Z GRILLS

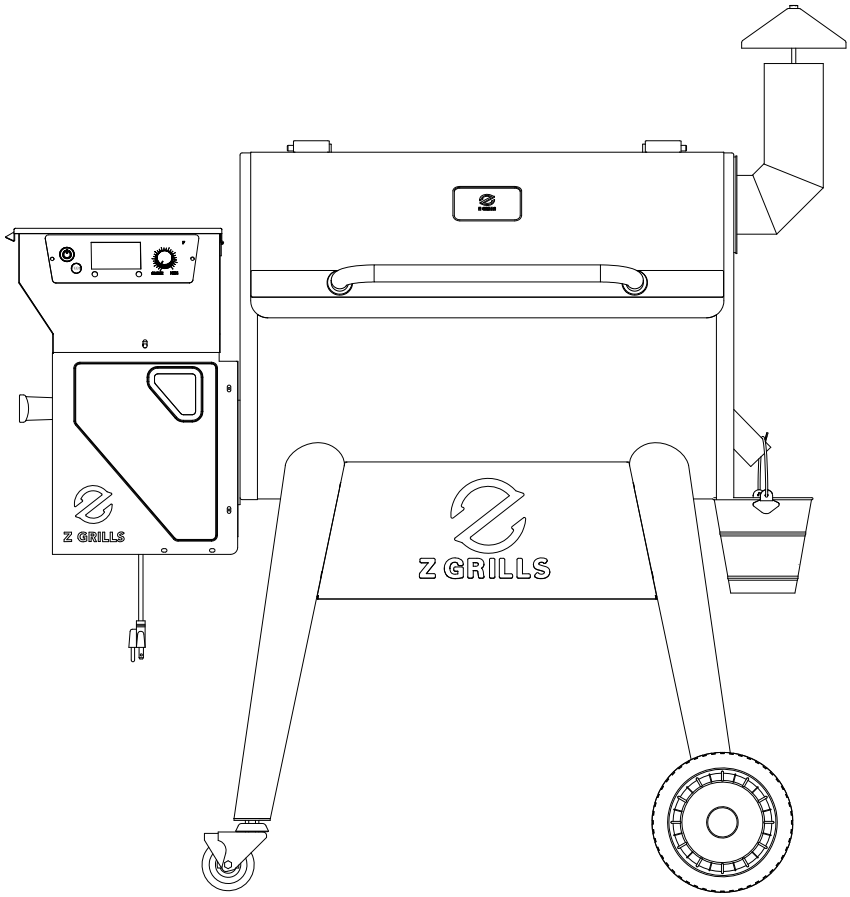

ПЕЛЛЕТНЫЙ ГРИЛЬ

ZPG-7002C2E（WIFI)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПН-ПТ, 8:00 – 17:00, Тихоокеанское время
ТЕЛЕФОН: 1-833-947-4557/1-833-ZGRILLS
EMAIL: support@zgrills.com
www.zgrills.com

VN072024

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 8

ПЕРЕЗАПУСК ГРИЛЯ 17

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ГРИЛЕМ 18

ОЧИСТКА И УХОД 19

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 21

ПРОВОДА И ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА — СХЕМА 23

ПОДДЕРЖКА Z GRILLS 26

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА 27

ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Пожалуйста, прочитайте это руководство полностью перед первым запуском пеллетного гриля. При несоблюдении инструкций, приведенных в этом документе, возможен ущерб имуществу, здоровью или даже летальный исход.

Для получения информации об ограничениях, связанных с использованием грилей, обратитесь в местную администрацию или отдел Госпожнадзора.

Этот гриль предназначен только для использования на открытом воздухе. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его в закрытых помещениях.

НЕ ХРАНИТЕ горючие материалы и жидкости возле устройства.

Располагайте гриль на безопасной дистанции от горючих материалов.

Следите за тем, чтобы дети находились на расстоянии от гриля, когда он работает.

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ваш гриль, когда он работает или пока он горячий. Дождитесь полного остывания.

Если произойдёт возгорание жира, выключите гриль, закройте крышку гриля и держите ее закрытой, пока пламя не погаснет. НЕ ВЫДЁРГИВАЙТЕ кабель питания из сети. НЕ ПОЛИВАЙТЕ ВОДОЙ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ потушить огонь вручную.

Очищайте и обслуживайте свой гриль своевременно, желательно после каждого использования.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гриль под дождем и снегом.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к элементам гриля, когда он нагрет. Это может привести к серьёзным ожогам.

Мы рекомендуем использовать жаропрочные перчатки во время работы с грилем.

Мы рекомендуем оборачивать поддон для отвода жира толстой кулинарной фольгой: это удобно для последующей очистки.

Рекомендуем собирать гриль вдвоем, чтобы процесс был удобным и безопасным.

Перед любой очисткой и любым обслуживанием гриля убеждайтесь, что кабель питания отключен от электросети.

НЕ СТАВЬТЕ тяжёлые предметы на крышку бункера для пеллет. Это не полка, и поставленный предмет может упасть.

Никогда не используйте бензин, газ, ламповое масло, керосин, жидкости для розжига и прочие подобные жидкости с целью розжига или усиления пламени в гриле. Держите подобные вещества вдали от работающего гриля.

Не используйте аксессуары и модификации, не подходящие для работы с этим устройством.

ПОМНИТЕ:
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ — НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ОТ ГРИЛЯ ДО ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ. КРАЙНЕ ВАЖНО УСТАНОВИТЬ ГРИЛЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
В случае отключения электричества во время работы гриля, гриль не сможет выполнить цикл выключения и тушения пламени.
Не затушенное пламя может перекинуться на пеллеты в шнеке и, затем, в бункере. Это очень опасно.
Если у вас произойдет отключение электричества во время работы гриля, выполните следующие шаги.
1. Отключите кабель питания от сети. Снимите продукты с решетки гриля. Закройте крышку гриля.
2. Откройте заслонку для сброса пеллет на задней стенке бункера и высыпьте все пеллеты из бункера в подходящую ёмкость. Уберите из бункера и воронки в нижней части бункера, которая ведет к шнеку, как можно больше пеллет, чтобы там почти ничего не осталось. Закройте крышку бункера.
3. Убедитесь, что гриль расположен на безопасной дистанции от любых горючих материалов. Дождитесь, когда дым перестанет идти из камеры гриля и бункера, а гриль полностью остынет.
4. Когда электроснабжение будет восстановлено, произведите тщательную очистку камеры сгорания и содержимого шнека с помощью пылесоса для золы.
5. Затем выполните шаги, как при первом запуске гриля.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ

Этот гриль предназначен для работы только с пеллетами из натуральной древесины, пригодными для пеллетных грилей. Не используйте топливо для котлов отопления и прочие пеллеты с добавками.

Мы рекомендуем использовать пеллеты Z GRILLS BBQ, специально разработанные для наших грилей. Мы не проводим проверки, как грили работают с другими видами топлива от других производителей, и не гарантируем совместимость. Z GRILLS не несёт ответственности за любой ущерб, возникший вследствие использования топлива других видов и брендов.

Всегда поддерживайте бункер для пеллет в сухости. Древесные пеллеты легко впитывают влагу, распадаются, комкуются и могут вызвать заторы в системе подачи пеллет из-за высокой влажности.

УГАРНЫЙ ГАЗ

Учитывайте следующие факты, чтобы избежать отравления этим бесцветным газом без запаха.

Симптомы отравления угарным газом: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота, сонливость, дезориентация. Угарный газ снижает способность крови переносить кислород. Пониженный уровень кислорода в крови может привести к потере сознания и даже летальному исходу.

Обратитесь к врачу, если у вас или ваших близких внезапно появляются симптомы простуды или гриппа во время приготовления на гриле или нахождения рядом с устройством. Отравление угарным газом легко принять за простуду или грипп, из-за этого оно может быть замечено слишком поздно.

Употребление алкоголя и наркотиков усиливает эффекты отравления угарным газом.

Угарный газ особенно токсичен для беременных женщин, для детей и пожилых людей, курильщиков и людей с проблемами кровообращения, такими как анемия или сердечная недостаточность.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Кол-во	Наименование
1	1	Крышка дымохода
2	1	Дымоход
3	1	Прокладка дымохода
4	1	Главная камера гриля
5	1	Ведёрко для жира
6	1	Правая задняя ножка
7	1	Задняя направляющая
8	2	Боковая направляющая
9	2	Заглушка колеса
10	1	Передняя направляющая
11	2	Ось
12	2	Колесо
13	1	Правая передняя ножка
14	1	Левая задняя ножка
15	2	Колесо (со стопором)
16	1	Левая передняя ножка
17	1	Отсекатель жара
18	1	Поддон для отвода жира
19	2	Основная решётка
20	1	Полка для подогрева
21	1	Ручка бункера
22	1	Щиток контроллера
23	1	Корпус бункера в сборке
24	1	Верхняя защита бункера
25	1	Цифровой контроллер
26	1	Навершие бункера в сборке

№	Кол-во	Наименование
27	1	Крышка бункера
28	1	Щуп датчика температуры
29	1	Ручка крышки
30	1	Передний декор
31	1	Крышка
32	2	Шарнир
33	2	Гайка-колпачок 5/ 16- 18UNC
34	2	Ось шарнира
35	1	Дверца сброса пеллет
36	1	Свеча накаливания
37	1	Шнек
38	1	Корпус шнека
39	1	Корпус камеры сгорания
40	1	Камера сгорания
41	1	Прокладка бункера
42	1	Вентилятор
43	1	Втулка шнека
44	1	Мотор шнека
45	1	Кабель питания
46	1	Зажим для проводов
47	1	Нижняя защита бункера
48	2	Прокладка ручки крышки
49	1	Табличка с лого
50	1	Прокладка выхода бункера
51	1	Гайка-барашек

УПАКОВКА С КРЕПЕЖОМ

№	Кол-во	Наименование
A	16	 Болт 1/4-20 x 5/8
B	5	Винт 1/3
C	4	Болт 8#-32 x 3/8
D	2	Болт 1/4-20 x 1/2
E	2	Болт 1/4-20 x 2-3/8
F	2	 Гайка 1/4-20
G	4	Гайка Keps 8#-32
H	2	Гайка-колпачок 5/16-18
I	6	Шайба 0.94 x 0.33

№	Кол-во	Наименование
J	2	Шайба 0.94 x 0.51
K	8	Шайба 0.79 x 0.26
L	4	 Болт 1/4-20 x 3/4
M	2	Шайба пружинная 0.51 x 0.33
N	4	Шайба пружинная 0.39 x 0.26
O	1	 Гаечный ключ
P	1	 Гаечный ключ
Q	1	 Отвёртка
R	6	 Болт 1/4-20 x 3/4

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ

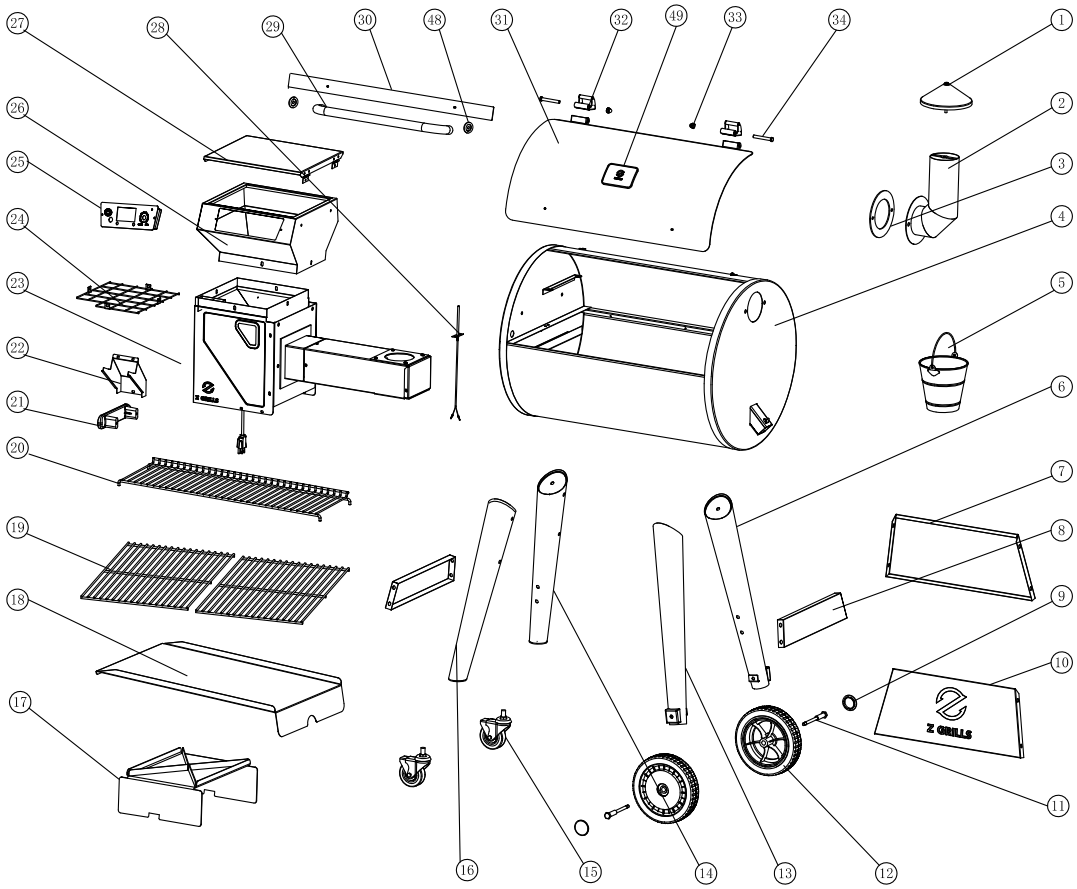

СХЕМА СБОРКИ БУНКЕРА И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

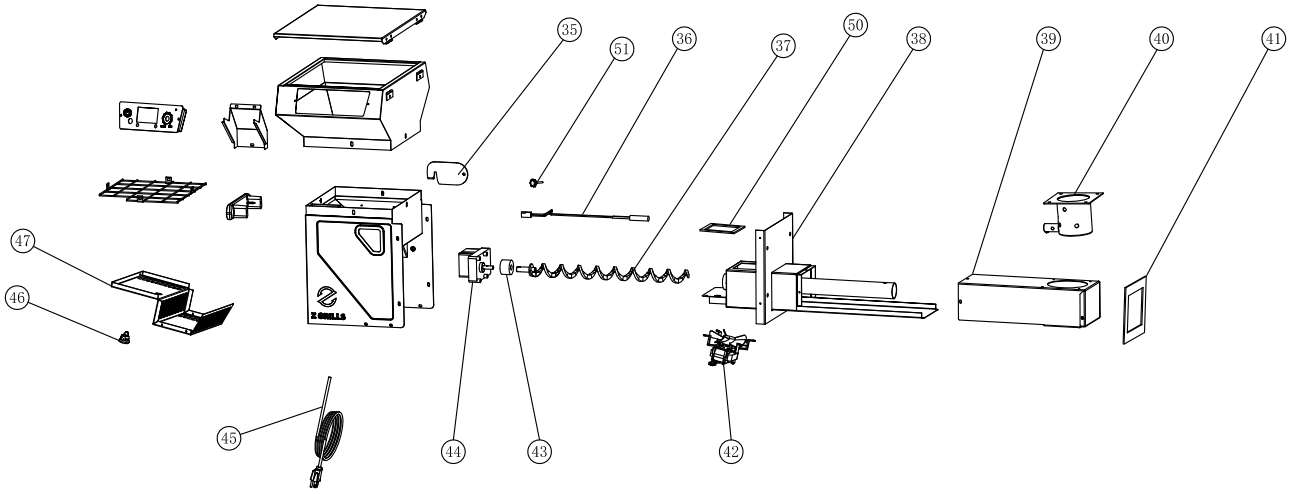

1.СБОРКА КАРКАСА

1. Возьмите левую и правую передние ножки (13,16) и используйте болты (A), чтобы прикрепить к ним переднюю направляющую (10), как на картинке ниже.

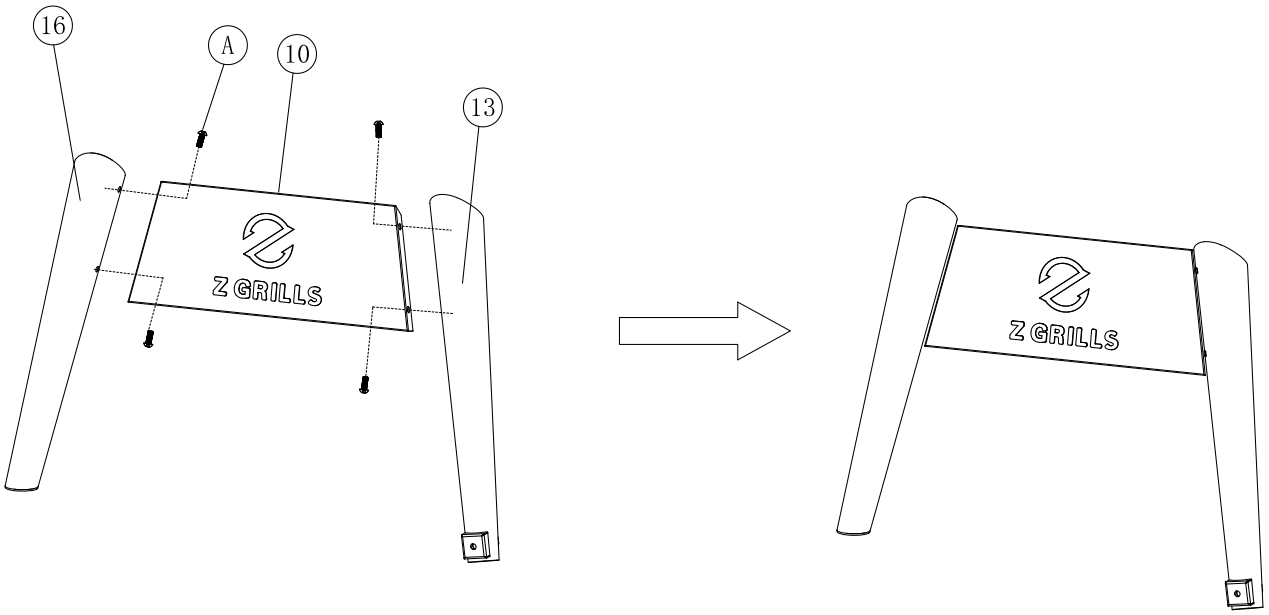

2. Возьмите левую и правую задние ножки (6,14) и используйте болты (A), чтобы прикрепить к ним заднюю направляющую (7), как на картинке ниже.

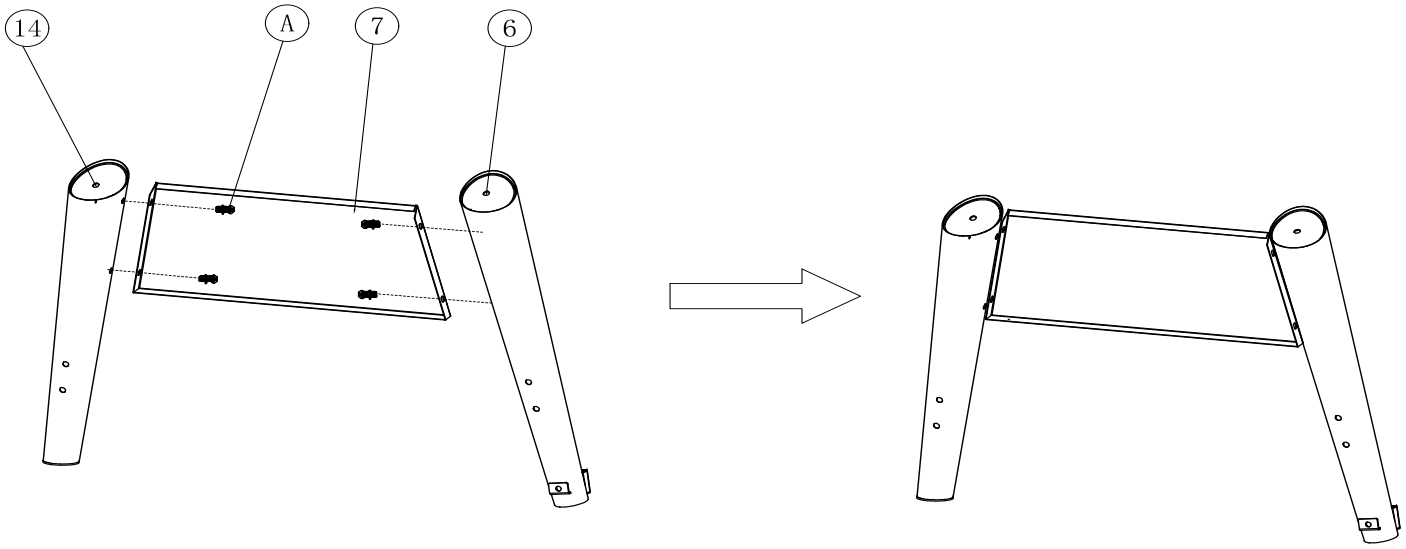

3. Возьмите пары ножек, собранные перед этим (6, 13, 14, 16), и используйте болты (A), чтобы прикрепить к ним боковые направляющие, как на картинке ниже.
Проденьте ось (11) через колесо (12), шайбу (J) и отверстие в ножке. С другой стороны ножки наденьте на ось шайбу (I), пружинную шайбу (M) и гайку-колпачок (H). Повторите то же самое с другими осью и колесом.
Наденьте на оба колеса заглушки (9), чтобы они защёлкнулись.
Вкрутите колеса со стопором (15) в отверстия на двух оставшихся ножках.

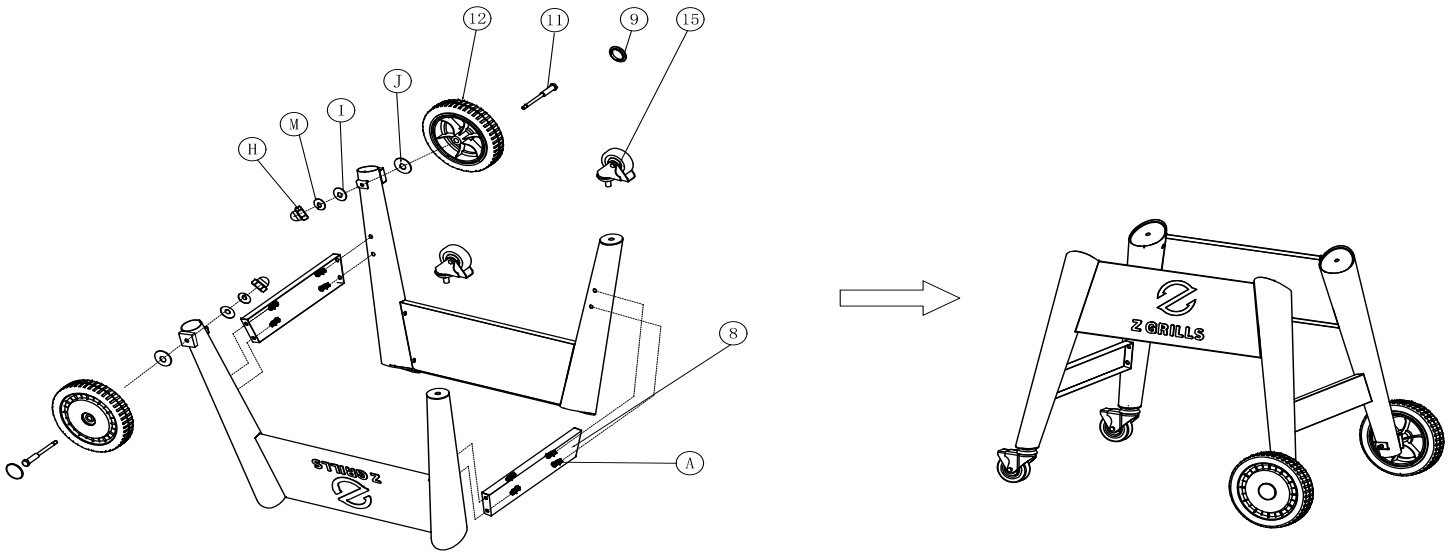

2. СБОРКА КРЫШКИ

1.С помощью отвёртки открутите винты и прокладки, установленные на главную Камеру (4).
2.Используйте эти винты и прокладки, чтобы прикрутить крышку к камере. Отрегулируйте положение крышки и затяните винты.

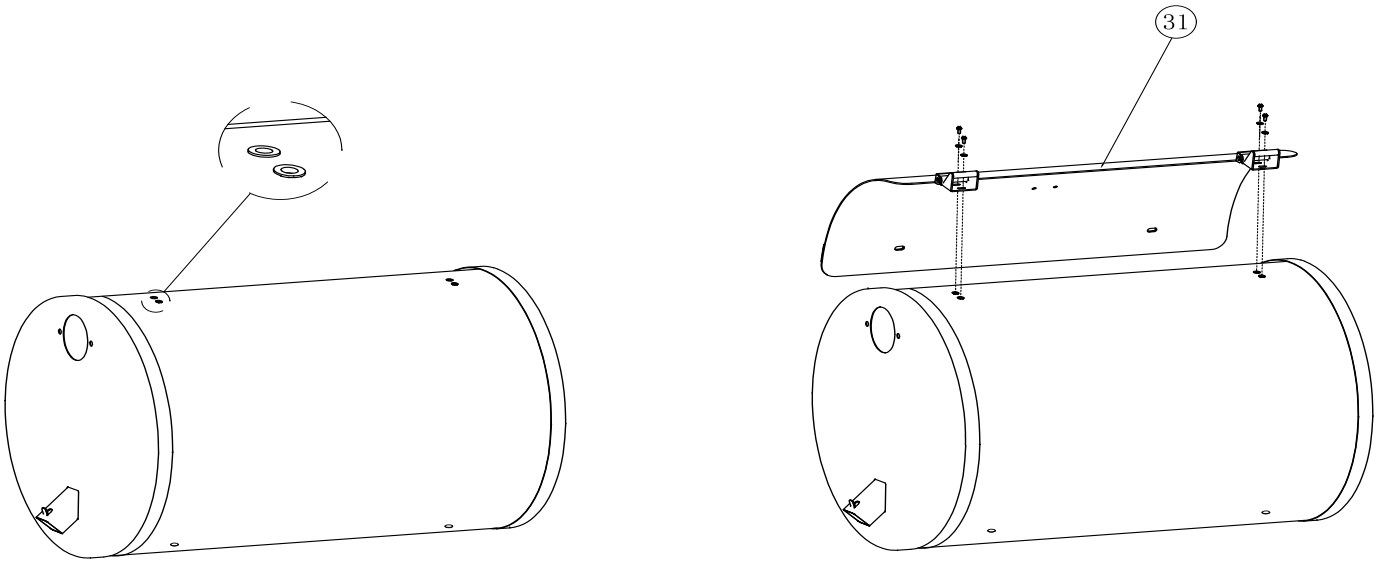

3. УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ НА НОЖКИ

Поднимите главную камеру (4) на собранный из ножек каркас. Совместите отверстия на камере с ответными на ножках. Накиньте на болт (L) пружинную шайбу (N) и шайбу (I), прикрутите ножку болтом к камере изнутри. Так же с другими ножками.

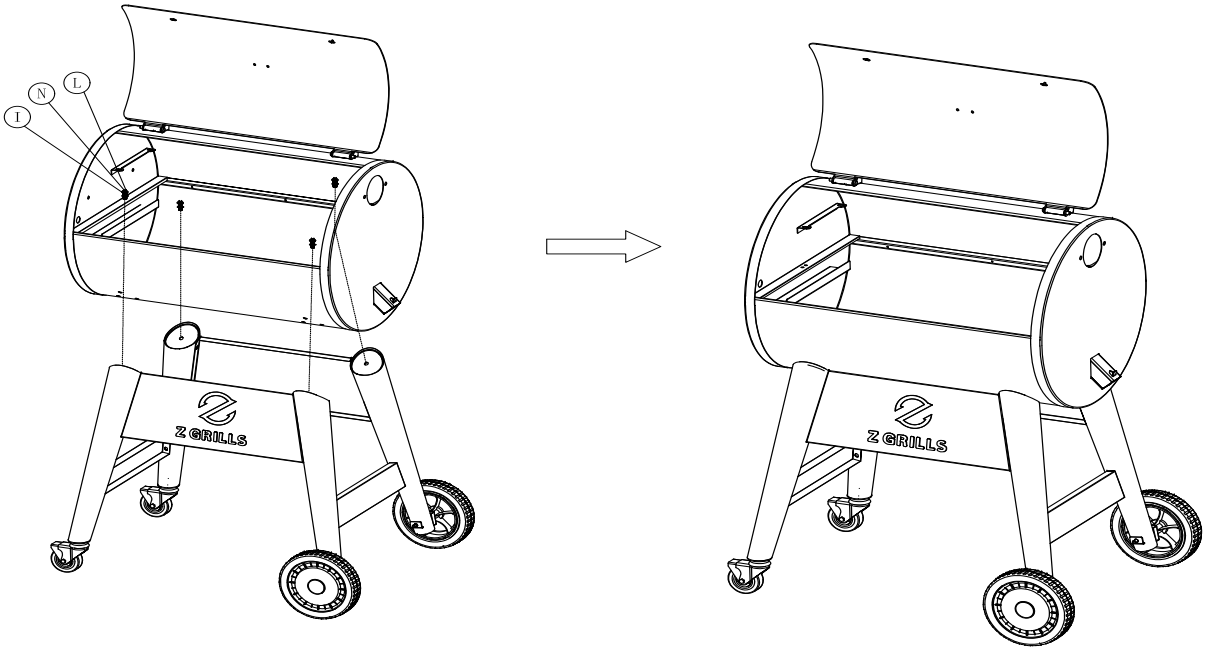

4. УСТАНОВКА РУЧКИ НА КРЫШКУ

Накиньте на два болта (R) по шайбе (K). Проденьте болты через крышку (31), передний декор (30), прокладку ручки (48) и вкрутите в ручку (29). Зафиксируйте, но не слишком плотно, чтобы не порвать прокладку.

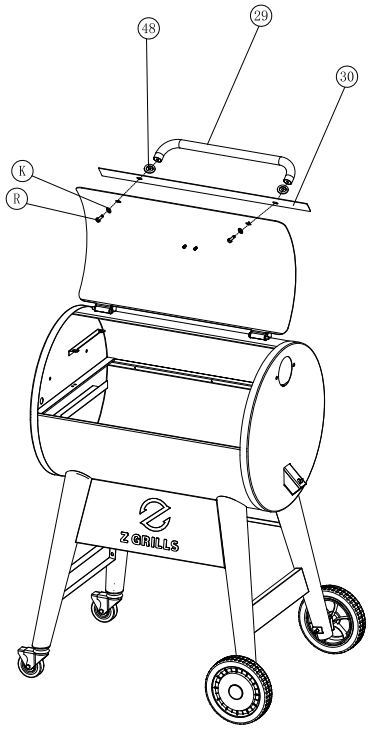

5. СБОРКА БУНКЕРА

1. Установите навершие бункера в сборе (26) на корпус бункера в сборе (23), совместите отверстия в двух этих элементах. Вставьте щиток контроллера (22) из навершия (26) через отверстие в направлении стрелки, как на картинке ниже.

2. Зафиксируйте цифровой контроллер (25) на бункере при помощи винта (B), как на схеме ниже.

3. Зафиксируйте щиток контроллера (22) на цифровом контроллере при помощи винта (B) согласно схеме ниже.

4. Проденьте болт (C) через верхнюю защиту бункера (24) и корпус бункера, зафиксируйте гайкой Keps (G).

5. Проденьте болт (E) через ручку бункера (21) и вкрутите его в стенку бункера.

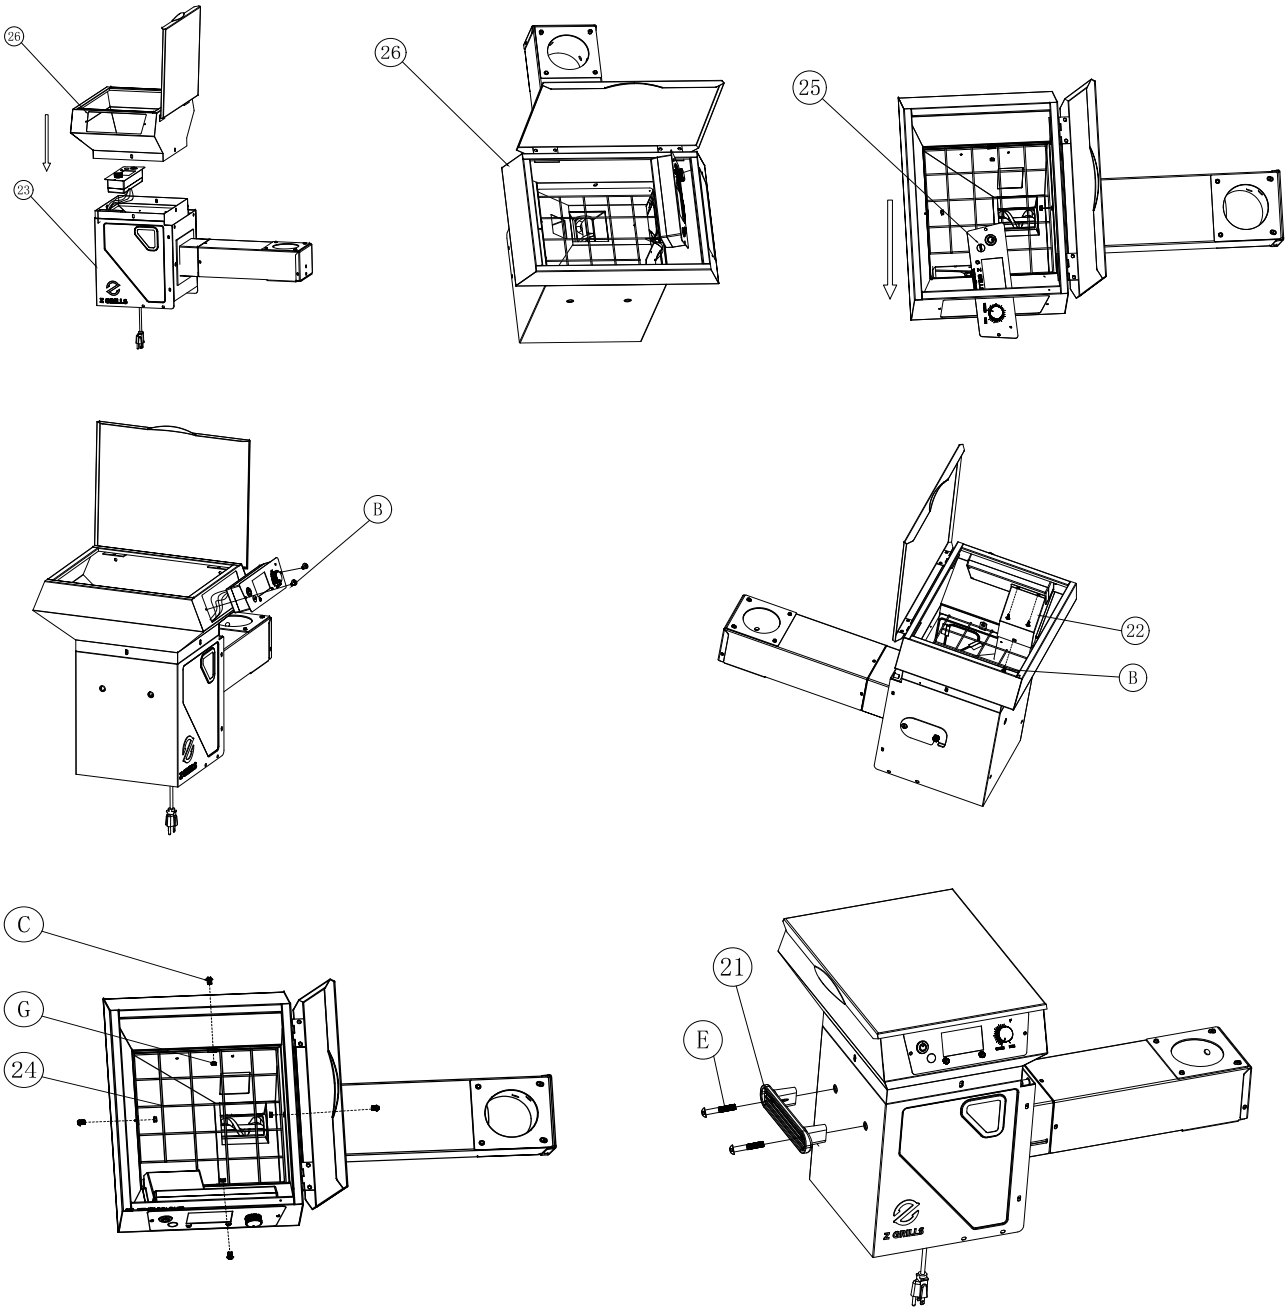

★ Использование дверцы для сброса пеллет

Эта дверца сзади бункера используется для удаления неиспользованных пеллет. Чтобы изменить аромат копчения, после сброса насыпьте в бункер другие пеллеты.

1. Поставьте ведро или таз под дверцей, чтобы собрать падающие пеллеты.
2. Поверните гайку-барашек, фиксирующую дверцу, против часовой стрелки — и пеллеты начнут высыпаться (не снимайте гайку полностью).
3. Когда пеллеты закончатся, опустите дверцу. Поверните гайку-барашек по часовой стрелке, чтобы закрыть дверцу.

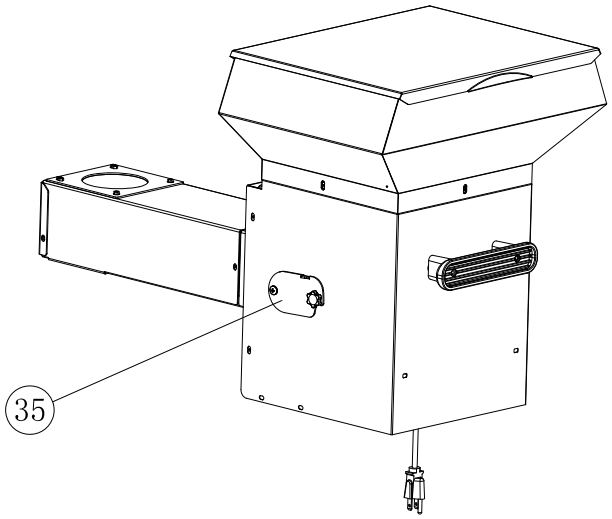

6. УСТАНОВКА БУНКЕРА НА ГЛАВНУЮ КАМЕРУ

1. Откройте крышку, вставьте бункер в камеру. Накиньте шайбы на четыре болта (R) и вкрутите болты изнутри камеры в бункер.
2. Найдите коннектор датчика температуры, установленного внутри камеры гриля. Подключите его к ответному коннектору датчика (на стенке бункера).

Обратите внимание: запас длины провода нужно оставить снаружи камеры.

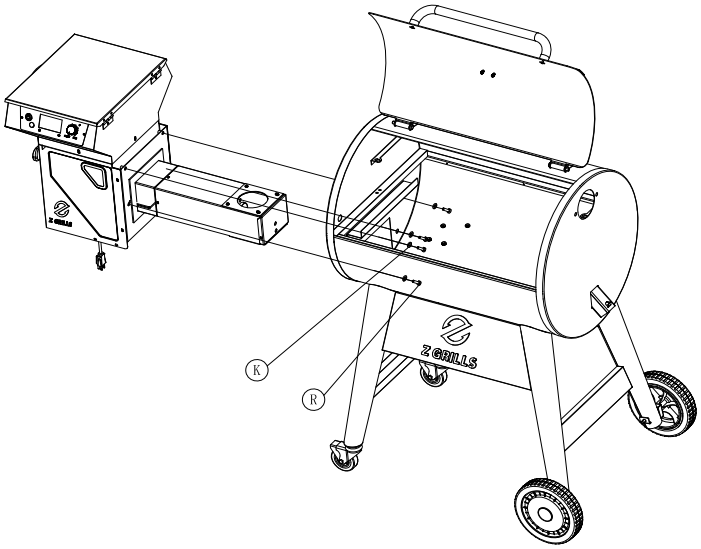

7. Установка щупа датчика температуры

1.Снимите винты с левой панели главной камеры.
2.Используйте винты, чтобы зафиксировать щуп датчика на левой панели главной камеры.
3.Расстояние от щупа до левой панели должно составлять около 14 мм, иначе щуп может давать ошибочные показания.

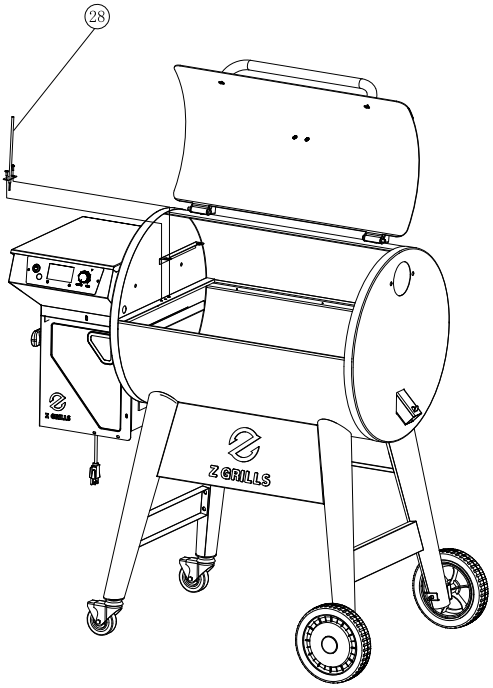

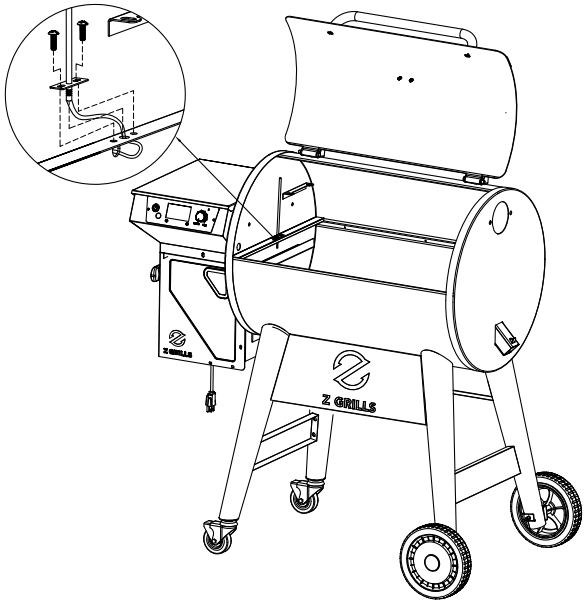

8. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА

1.Вкрутите крышку дымохода (1) в дымоход (2).
2.Совместите отверстия дымохода с отверстиями в прокладке дымохода (3), которая располагается между дымоходом и правой стенкой гриля. Вставьте болты (D) снаружи через отверстия в дымоходе, прокладке и стенке гриля. Изнутри гриля накиньте на каждый болт шайбу (K) и зафиксируйте гайкой (F).

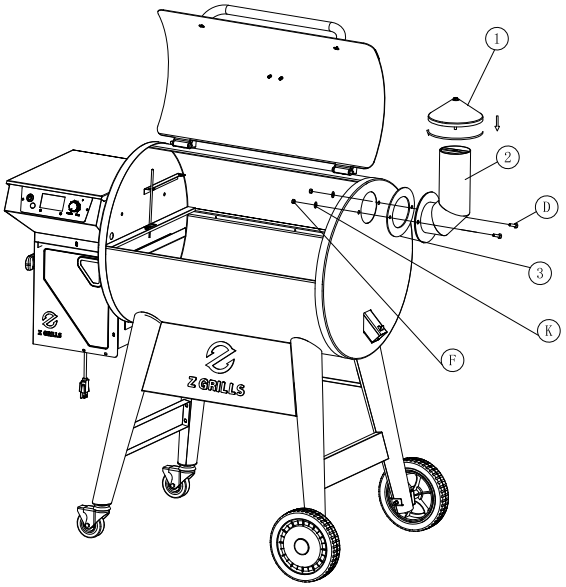

9. УСТАНОВКА ОТСЕКАТЕЛЯ ЖАРА

Установите отсекатель жара (17) на полозья на внутренних стенках гриля. Ножки с пометками должны смотреть вниз. Сдвиньте отсекатель жара (17) вправо, чтобы защёлкнуть его на месте.

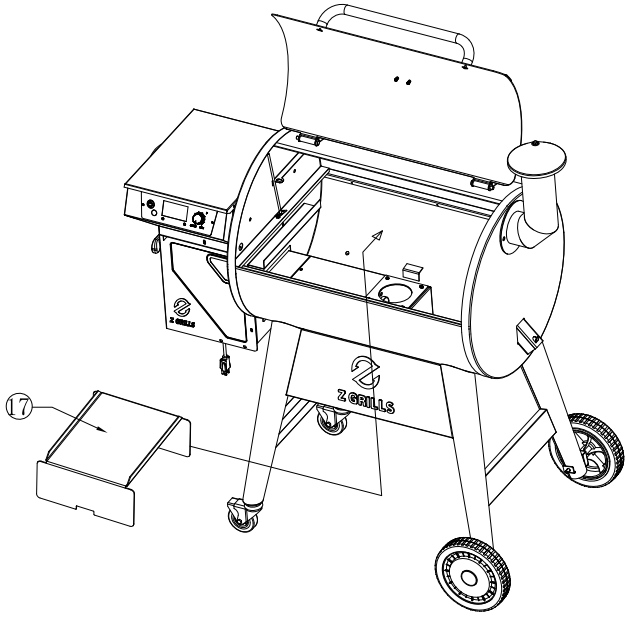

10. УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ОТВОДА ЖИРА

Установите поддон для жира (18) над камерой сгорания. Выступающие «ножки» поддона должны смотреть вниз и находиться справа, чтобы жир мог легко стекать. Также для правильного стекания жира поддон устанавливается с уклоном вправо.

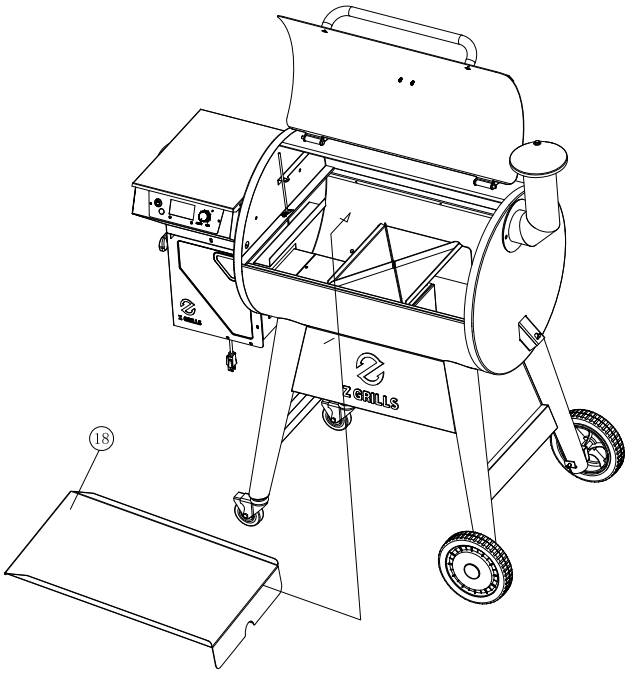

11. УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ РЕШЁТОК

Установите основные решётки (19) в камеру гриля. Установите полку для подогрева (20) на направляющие над ними.

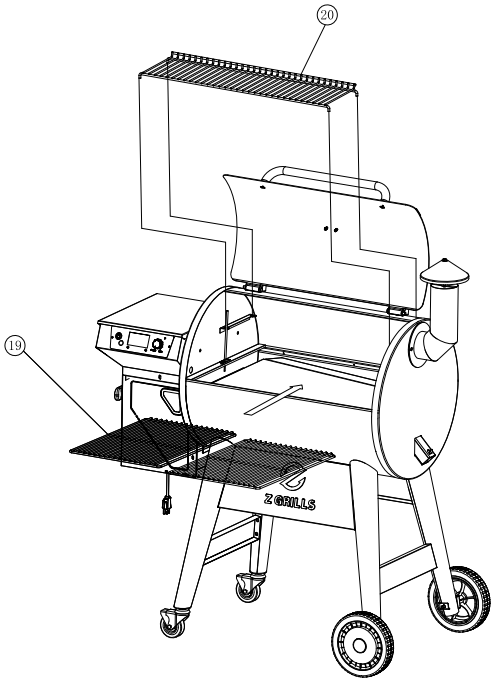

12. ПОВЕСЬТЕ ВЕДЁРКО ДЛЯ ЖИРА

Найдите трубку для отвода жира на правой стенке гриля. Повесьте ведёрко для жира (5) на крючок на этой трубке.

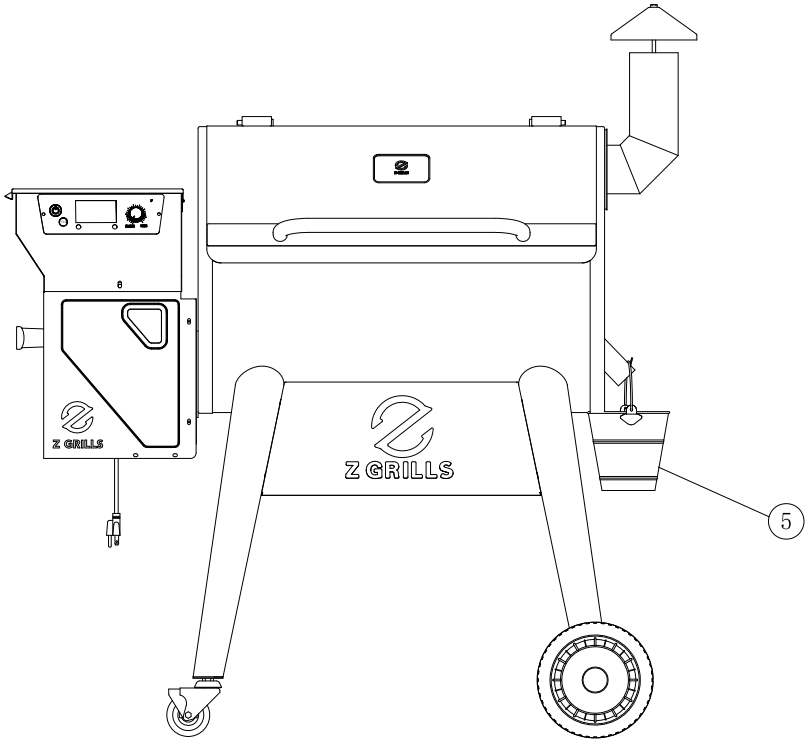

ПЕРЕЗАПУСК ГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ: Если гриль не разжигается или огонь в камере сгорания гаснет во время приготовления, очень важно проверить количество пеллет в бункере и выполнить шаги, указанные ниже. Если этого не сделать, то может произойти сильное возгорание топлива из-за избытка пеллет в камере сгорания.

1. ВЫКЛЮЧИТЕ гриль и отключите кабель питания от сети. Когда гриль остынет, выньте из него еду, снимите основную решётку, поддон для отвода жира и отсекатель жара.

2. Уберите непрогоревшие пеллеты и золу из камеры сгорания (ознакомьтесь с инструкцией по удалению золы).

3. Подключите кабель питания к сети и включите гриль. Пеллеты начнут поступать в камеру сгорания, и свеча накаливания начнёт их поджигать (покраснеет).

4. Если метод сработает, вы увидите, как топливо в камере начинает разгораться.

Зажмите кнопку питания на 1 секунду, чтобы выключить гриль, и дайте ему остыть. Затем установите элементы из пункта 1 обратно в гриль, откройте крышку и переведите ручку регулировки в режим SMOKE. Подождите пару минут, пока не увидите бело-серый дым, поднимающийся от гриля. Затем закройте крышку и установите нужную вам температуру.

5. Если после этого гриль не работает, обратитесь к разделу о неисправностях или в техническую поддержку Z GRILLS, чтобы диагностировать проблему.

ЦИКЛ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Шнек выключается
- Вентилятор работает ещё 10 минут

Когда вы завершите приготовление, зажмите кнопку питания на 1 секунду, чтобы выключить гриль. После этого вентилятор будет работать ещё 10 минут, чтобы сжечь лишние пеллеты в камере сгорания. Через 10 минут вентилятор остановится и контроллер выключит питание.

ОСТОРОЖНО: Главный выключатель питания отключает питание контроллера, а регулятор температуры отключает питание компонентов гриля. Однако при ремонте и обслуживании контроллера и любых деталей убеждайтесь, что кабель питания гриля отключён от розетки, чтобы избежать контакта с проводами под напряжением.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ГРИЛЕМ

1. Температура любого пеллетного гриля и длительность приготовления блюд зависят от погоды, температуры окружающей среды, влажности, ветра, качества пеллет и так далее. Учитывайте внешние факторы.

2. Желательно защитить гриль от ветра. Это поможет контролировать температуру, поддерживать стабильный жар и восстанавливать режим после открытия крышки.

3. Не открывайте крышку часто, чтобы не увеличивать время приготовления блюда. Однако вы можете открыть крышку, если собираетесь быстро остудить гриль.

4. Дайте грилю нагреться 10 минут перед тем, как выкладывать продукты на решётку. Это позволит ему быстрее вернуться к заданной температуре после размещения еды.

5. Никогда не перемещайте гриль, пока он используется.

6. Никогда не допускайте попадания воды в бункер для пеллет и камеру сгорания.

7. **ОСТОРОЖНО: НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ПЕЛЛЕТЫ ПРЯМО В КАМЕРУ СГОРАНИЯ. ЭТО ОПАСНО.**
Если в гриле закончатся пеллеты в процессе приготовления и он погаснет, то дайте грилю остыть и затем обратитесь к разделу «ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ» на последней странице этого руководства.

8. Мы рекомендуем накрывать поддон для отвода жира плотной фольгой и регулярно заменять её. Это самый удобный и простой способ очистки данного элемента. Если на поддоне и в трубке для отвода жира накопятся жир и загрязнения, то может произойти их возгорание.
Если такое случится, зажмите кнопку питания на 1 секунду, чтобы выключить гриль, и оставьте крышку открытой, пока пламя не погаснет полностью. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ОБОЖГИТЕСЬ. Когда гриль полностью остынет, очистите от загрязнений трубку для жира и поддон. Замените фольгу на поддоне. Затем запустите гриль и продолжите приготовление.

ОЧИСТКА И УХОД

Ваш Z GRILL нуждается в регулярном обслуживании.

Убедитесь, что гриль ВЫКЛЮЧЕН, отключен от сети и полностью остыл, прежде чем проводить с ним любые манипуляции по очистке, уходу или ремонту.

Жир

1. При регулярном использовании гриля в нём будет накапливаться жир: в дымоходе, а также в трубке, стоке и поддоне для отвода жира. Всегда поддерживайте эти зоны в чистоте и удаляйте жир и прочие загрязнения. При регулярной проверке этих зон значительно снижается риск возгораний.

2. Скопления жира легче удалять, когда гриль ещё тёплый (НО НЕ ГОРЯЧИЙ). БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ОБОЖГИТЕСЬ. Рекомендуем использовать жаропрочные перчатки. Если большое количество жира накапливается в V-образном стоке или закупоривает трубку для отвода жира, то вероятность его возгорания становится высокой. Важно регулярно очищать эти зоны. Удаляйте оттуда жир при помощи твёрдого пластикового скребка. Наибольшую часть снятого жира можно будет протолкнуть через трубку, чтобы он упал в ведёрко для жира. А остатки удалите бумажными полотенцами или тряпками, которые не жалко.

Дымоход

Снимите дымоход с остывшего гриля, вымойте его тёплой водой с мылом. При помощи пластикового скребка или деревянной лопатки снимите с внутренней стороны осадок креозота. Когда вы соскребёте отложения, их будет легко удалить бумажными полотенцами или ненужными тряпками. Однако не брызгайте водой и моющими средствами внутрь гриля.

Внешняя поверхность гриля

1. Используйте тёплую мыльную воду, чтобы удалить жир. Не используйте средства для очистки духовок, абразивные средства или губки с абразивом.

2. Мы очень рекомендуем использовать чехол Z GRILLS для защиты гриля.

3. Вы можете нанести на внешнюю поверхность гриля высококачественный воск для автомобилей, чтобы защитить покрытие.

Внутренние детали главной камеры

1. Для очистки основных решёток гриля мы рекомендуем использовать металлическую щётку для гриля с длинной ручкой. Если у вашей модели гриля решетки из нержавеющей стали, то их можно мыть в посудомоечной машине.

2. Рекомендуем очищать основные решётки после каждого использования гриля.

3. Очищайте влажной салфеткой/тканью щуп термометра для главной камеры после каждого использования.

Зола

Периодически удаляйте золу из гриля, поскольку лишняя зола в камере сгорания способна потушить пламя (это особенно важно знать при частом использовании режима SMOKE). Для уборки золы отлично подойдет специальный пылесос для каминов. **ОСТОРОЖНО: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗОЛА ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСЛА И ГРИЛЬ ВЫКЛЮЧЕН И ОСТЫЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИРАТЬ ЗОЛУ ИЗ ГРИЛЯ.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что гриль полностью остыл и отключён от сети, прежде чем заниматься очисткой, осмотром или ремонтом.

Проблема	**Вероятная Причина**	**Решение**
Гриль не работает/ работает неправильно	Питание	Убедитесь, что кабель питания включён в сеть. Убедитесь, что розетка работает исправно
	Предо-хранитель	Снимите цифровой контроллер, проверьте предохранитель на нём. При необходимости замените
	Свеча накаливания	Если вентилятор и шнек работают, проблема может быть в свече накаливания. Замените её. Если вентилятор или шнек не работает, обратитесь в техподдержку
	Провода и коннекторы	Проверьте провода и клеммы, правильность подключения и отсутствие повреждений. Если нужна помощь — обратитесь в поддержку
	Мотор шнека	Найдите маленький вентилятор сзади мотора шнека. Включите гриль. Если вентилятор не запустился, мотор шнека нужно заменить
Пламя гаснет	Лишняя зола	Уберите золу. Подробнее в разделе «ОЧИСТКА И УХОД»
Как разжечь гриль	режим SMOKE	Запустите гриль в режиме SMOKE с открытой крышкой. Через 5 минут закройте крышку и установите любую необходимую температуру. Внимательно прочтите раздел «ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ»

Непредсказуемые показания температуры в гриле	Внешние факторы	На температуру в гриле влияет внешняя среда: температура воздуха, ветер, сильный нагрев на солнцепёке. Откройте крышку, чтобы снизить жар. Дайте грилю чуть больше времени на нагрев в холодную погоду. Установите гриль в месте, где ветер не так силён
Слишком много дыма/ странный цвет дыма	Пеллеты	Замените влажные пеллеты свежими и сухими
Нужны запчасти	Свяжитесь с дилером Z GRILLS или поддержкой Z GRILLS, чтобы сделать заказ	При обращении в техподдержку, пожалуйста, подготовьте данные: ваш официальный дилер Z Grills, ваше имя, контактный номер телефона, адрес, серийный номер гриля и идентификационный номер детали. Номер детали указан в разделе «СПИСОК ДЕТАЛЕЙ»

КОДЫ ОШИБОК

LEr (Низкая температура)

- Температура гриля ниже 48 °C (120 °F) более 20 минут.

HEr (Высокая температура)

- Температура гриля достигла 287 °C (550 °F).

Er 1

- Убедитесь, что щуп правильно подключен к цифровому контроллеру.

Er 2

- Проверьте регулятор температуры.

Зажмите кнопку питания на 1 секунду, чтобы выключить гриль, затем просто нажмите кнопку питания ещё раз, чтобы включить его. Переведите ручку управления на нужную температуру.

Er 3

- Проверьте регулятор температуры.

Розжиг прошёл успешно, температура поднялась. Если после этого она упала ниже 48 °C (120 °F) на 6 минут или более и закончились пеллеты, появится ошибка Er 3. Решение как в пункте Er 2.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГРИЛЯ, ПОКА ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ SHUT DOWN CYCLE, ГРИЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЦИКЛА. ЕСЛИ ЦИКЛ ПРЕРВАТЬ, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВОЗГОРАНИЕ В БУНКЕРЕ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ.

ПРОВОДА И ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА — СХЕМА

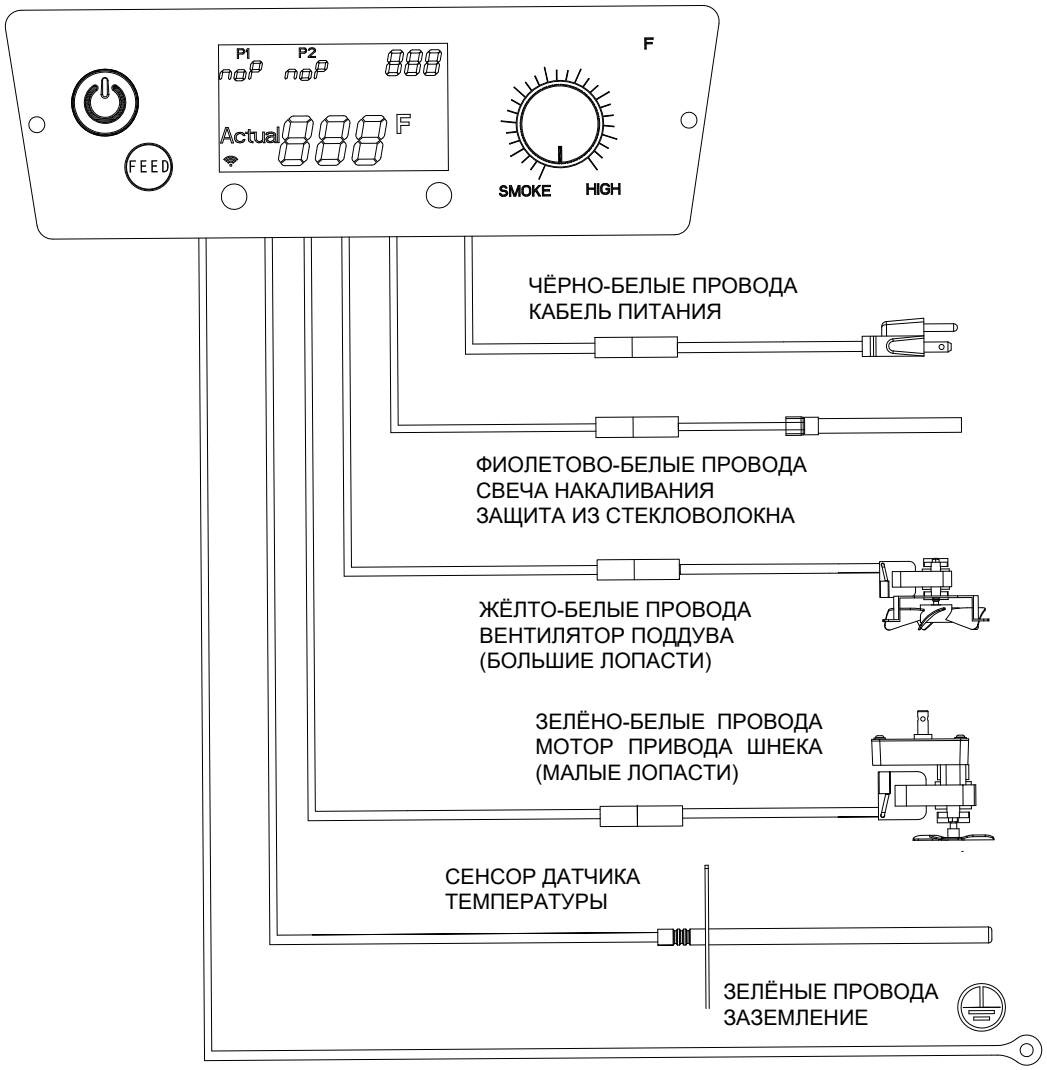

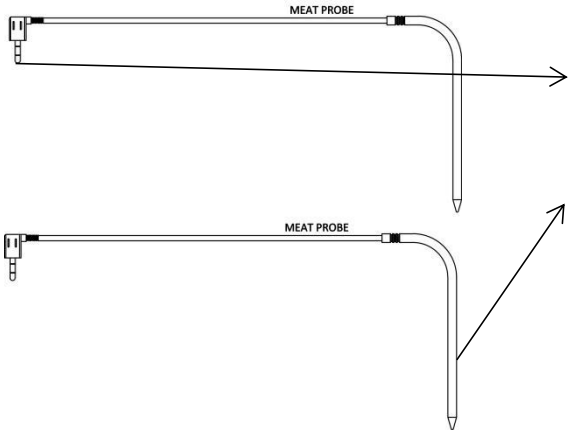

Использование щупа для мяса

Вставьте коннектор щупа в разъём на контроллере (PROBE1 или PROBE2)

Вставьте щуп в блюдо, чтобы измерить его внутреннюю температуру

Температура P1 на контрольной панели показывает данные от щупа PROBE1, P2 — данные от щупа PROBE2

Инструкции по работе с контроллером 700D4E/7002C2E Wi-Fi

Включение гриля

Подключите гриль к электросети, затем нажмите один раз на кнопку питания . Сначала на дисплее отобразятся коды программы, а после этого все настройки дисплея по умолчанию.

Регулировка температуры

Нажмите на ручку управления один раз, и когда текущая температура (начиная со стартовой 135 °C) начнет мигать, поверните ручку вправо или влево, чтобы отрегулировать температуру гриля. Нажмите на ручку еще раз, чтобы установить температуру. Если вы не нажмёте на ручку, дисплей продолжит мигать и через 9 секунд заданная температура будет установлена автоматически.

Шаг регулировки — 5 °C. Диапазон температур гриля: от 71 °C (160 °F, режим «S», SMOKE — Копчение) до 232 °C (450 °F, режим «H», HIGH — Сильный жар).

Щуп для блюд: настройка целевой температуры

Сделайте два быстрых нажатия на ручку управления . Затем поверните её вправо или влево, чтобы настроить целевую температуру щупа. Подождите, пока дисплей промигает 5 секунд, после чего температура будет автоматически задана.

Кнопка Feed

Нажмите и удерживайте кнопку FEED, чтобы добавить пеллеты в камеру сгорания. Отпустите кнопку, чтобы прекратить подачу пеллет.

Выключение гриля

Чтобы выключить гриль, зажмите кнопку питания на 1 секунду. Вы увидите на дисплее «OFF» — это означает, что гриль выключается.

Обратите внимание: вентилятор будет работать ещё 10 минут, чтобы полностью остудить систему. Не отключайте кабель питания гриля от розетки, пока вентилятор не завершит работу.

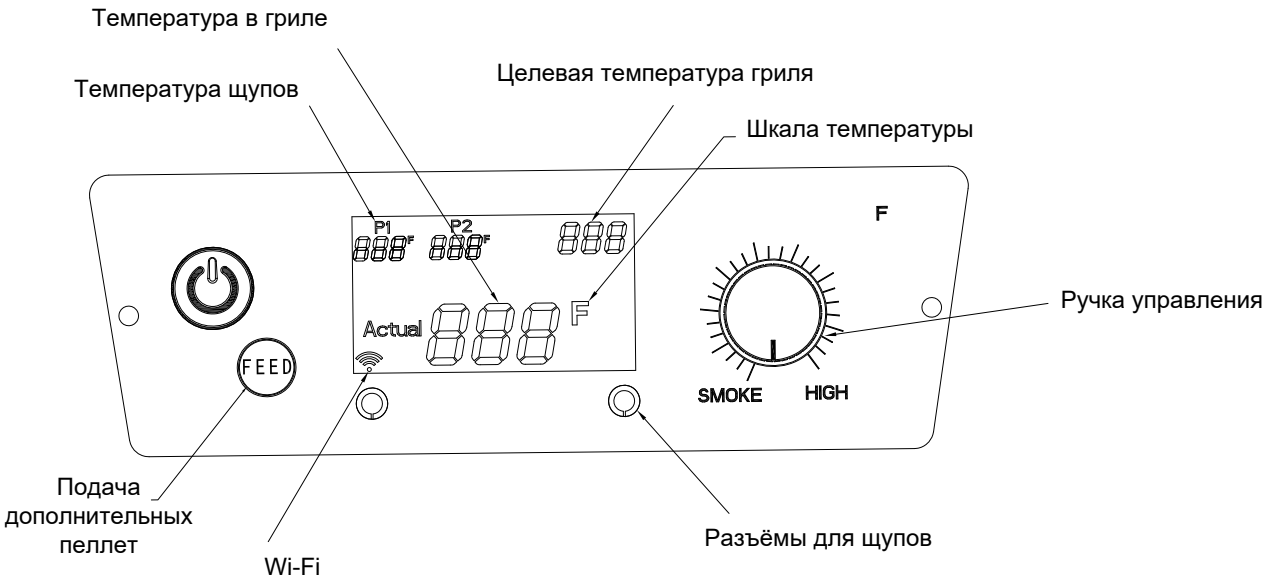
Температура в гриле
Температура щупов
Целевая температура гриля
Шкала температуры
P1
P2
Actual
F
FEED
SMOKE
HIGH
Ручка управления
Подача дополнительных пеллет
Wi-Fi
Разъёмы для щупов

ПОДДЕРЖКА Z GRILLS

Благодарим вас за покупку гриля Z GRILLS!
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или клиентской службой Z GRILLS. Компания Z GRILLS, INC. гордится своей техподдержкой и клиентской службой.
Перед звонком в клиентскую службу, пожалуйста, подготовьте следующие данные:

1. Название дилера и дата покупки
2. Имя покупателя, номер телефона и адрес
3. Номер модели Z GRILLS, серийный номер и идентификационный номер детали
4. Пожалуйста, будьте готовы точно описать проблему, чтобы нам было проще помочь вам в поиске решения
5. Фото и видео неисправности помогают в распознавании многих проблем

Зарегистрируйте ваш гриль

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА Z GRILLS

ПН-ПТ, 8:00 – 17:00, Тихоокеанское время

ТЕЛЕФОН: 1-833-947-4557/1-833-ZGRILLS

EMAIL: support@zgrills.com

www.zgrills.com

Z GRILLS
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА

Z GRILLS, Inc. обеспечивает 3-летнюю гарантию с момента покупки первым владельцем. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления. По обращениям, сделанным в период действия гарантии, Z GRILLS, на своё усмотрение, ремонтирует или заменяет неисправные детали или изделия.

Эта ограниченная гарантия не применима к краске, камере сгорания, чехлам, а также к естественному процессу коррозии. Z Grills также не берёт на себя ответственность за расходы на транспортировку, стоимость логистики и экспортные пошлины.

Z GRILLS, Inc. принимает все меры по использованию устойчивых к ржавлению материалов и покрытий везде, где такое возможно. Даже с учётом этого, защитное покрытие может быть повреждено от воздействия различных веществ и условий использования, находящихся вне ведения Z Grills. Экстремальная влажность, высокая температура, хлор, инсектициды, соли и ряд других веществ способны повредить краску и металлические покрытия. Поэтому ограниченная гарантия не покрывает визуальную ржавчину и окисление, если это не затрагивает структурную целостность деталей гриля.

Z GRILLS, Inc. не несёт ответственности за несоблюдение вами условий установки, использования, очистки и ремонта этого гриля, описанных в данном Руководстве. Неправильное использование, плохое обращение, самостоятельные модификации и стихийные бедствия также не покрываются этой гарантией.

ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство.
Следуйте описанным далее шагам перед первым запуском вашего Z Grills, а также в случае, если в процессе приготовления закончатся пеллеты.

1. Снимите с гриля основные решётки, полку для подогрева, поддон для отвода жира и отсекатель жара.
2. Откройте крышку бункера для пеллет и убедитесь, что в бункере и шнеке нет посторонних объектов.
3. Включите кабель питания гриля в розетку 220 В.
4. Запустите гриль нажатием кнопки питания на стандартной стартовой температуре. Проверьте следующее:
   - ✓ дисплей показывает текущую и целевую температуру. Если вместо этого появился код, обратитесь к разделу «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ»;
   - ✓ убедитесь через 2-3 минуты, что шнек вращается;
   - ✓ убедитесь, что вентилятор подаёт воздух в камеру сгорания;
   - ✓ свеча накаливания должна начать нагреваться через 3 минуты.
5. После проверки наполните бункер пеллетами и закройте крышку бункера. Переключите температуру в режим HIGH и проследите пару минут за камерой сгорания, чтобы в нее поступили пеллеты. Подождите, пока они разгорятся и дадут белый дымок и пламя. Выключите гриль и дайте ему остыть.
6. Установите на место элементы, снятые с гриля в пункте 1. Включите питание и дождитесь, пока снова появится дымок. Закройте крышку и переключите ручку управления на режим HIGH. Дайте грилю поработать 45 минут, чтобы сжечь остатки масла и смазки в основной камере.

Вы провели первый запуск и прожиг гриля
и можете приступать к приготовлению.
Поздравляем!

Обратите внимание:
всегда прогревайте гриль 10 минут перед тем, как выкладывать продукты на решётку. Так гриль быстрее достигнет нужной температуры.

ВСЕГДА ЗАПУСКАЙТЕ ГРИЛЬ В РЕЖИМЕ SMOKE С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ!
После розжига пеллет настройте регулятор на нужную вам температуру.
Пожалуйста, не выключайте гриль во время работы.

★ (Кнопка Feed): подаёт пеллеты в камеру сгорания. Нажатие и удержание кнопки Feed активирует подачу дополнительных пеллет в камеру. Отпустите кнопку, чтобы остановить подачу.